



**HUAWEI F685**

---

**Fast, trådlös terminal**

**BRUKSANVISNING**

## **Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Med ensamrätt.**

Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd.

Den produkt som beskrivs i den här handboken kan innefatta upphovsrättsligt skyddad programvara som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd och eventuella licensgivare. Kunder får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompile, demontera, avkryptera, extrahera, bakåtkompilera, leasa, tilldela eller underlicensiera nämnda programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare under licens.

## **Varumärken och behörigheter**



HUAWEI, HUAWEI, och



är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Övriga varumärken, produkt-, service- och företagsnamn som nämns här tillhör respektive innehavare.

## **Observera**

Vissa funktioner hos produkten och dess tillbehör som beskrivs här är beroende av installerad programvara samt nätets kapacitet och inställningar, och är eventuellt inte aktiverade eller kan vara begränsade av lokala nätoperatörer eller tjänsteleverantörer. Därför överensstämmer eventuellt inte beskrivningarna här exakt med den produkt eller de tillbehör du köper.

Huawei Technologies Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan att detta medför några förpliktelser.

## **INGEN GARANTI**

INNEHÅLLET I DENNA HANDBOK TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

I DEN MÅN DEN GÄLLANDE LAGSTIFTNINGEN INTE KRÄVER DET SKA HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD PÅ INGA VILLKOR HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SPECIFIKA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER RESULTERANDE SKADOR ELLER UTEBLIVEN VINST, FÖRLORAD PRODUKTION, FÖRLORAD INFORMATION, UTEBLIVEN GOODWILL ELLER KALKYLERADE BESPARINGAR.

## **Import- och exportföreskrifter**

Kunder ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter för att exportera, återexportera eller importera den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och tekniska data däri.


## Utseende

### Obs!


Alla bilder i den här handboken tillhandahålls endast som referens.



### Vy framifrån

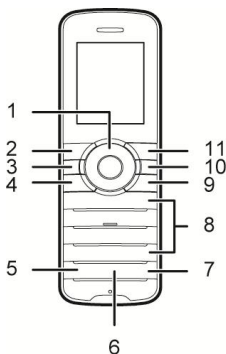

Lur

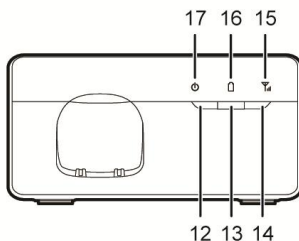








Basenhet



Nr.	Objekt	Beskrivning
1	Navigeringsknappar ▲ ◀ OK ▶ ▼	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visa huvudmenyn genom att trycka på <b>OK</b> i vänteläget.</li><li>• Visa en genvägs meny genom att trycka på motsvarande navigeringsknapp i vänteläget.</li><li>• Ändra volymen genom att trycka på navigeringsknapparna under ett samtal.</li></ul>
2	Vänster funtionsknapp	Väljer det alternativ som visas i skärmens nedre vänstra hörn.
3	Högtalarknapp 	Aktiverar handsfree-läge för att besvara ett samtal.
4	Ring/skicka-knapp 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ringer eller besvarar ett samtal.</li><li>• Visar samtalsloggen i vänteläget.</li></ul>
5	Ljud av-knapp	Stänger av eller sätter på ljudet under ett samtal.
6	Genvägsknapp	Ger tillgång till användardefinierade funktioner.
7	Snabbtelefonknapp	Visar listan över registrerade lurar i vänteläget.

Nr.	Objekt	Beskrivning
8	Siffer- och symbolknappar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matar in siffror, bokstäver och symboler.</li> <li>• Sifferknapparna (2-9): Ringer upp ett kortnummer för ett användardefinierat telefonnummer om du håller en av knapparna intryckt i vänteläget.</li> <li>• # -knapp: Växlar mellan textinmatningsmetoder i redigeringsläge.</li> <li>• * -knapp: Visar listan med symboler i redigeringsläget.</li> </ul>
9	Avsluta-knapp 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avslutar eller avvisar ett samtal.</li> <li>• Håll denna knapp intryckt för att slå på eller stänga av en lur.</li> <li>• Återgår till vänteläget.</li> </ul>
10	Radera -knapp 	Raderar tecknet till vänster om markören i redigeringsläget.
11	Höger funktionsknapp	Väljer det alternativ som visas i skärmens nedre högra hörn.
12	Strömbrytare	Håll den här knappen intryckt för att slå på eller stänga av basenheten.
13	Sök-/registreringsknapp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck på den här knappen för att anropa en lur. Hjälper till att lokalisera en förlagd lur.</li> <li>• Håll knappen intryckt för att registrera en lur i basenheten.</li> </ul>
14	Återställningsknapp	Håll knappen intryckt i vänteläget för att avregistrera alla lurar från basenheten och återställa registreringslösenordet till standardvärdet. I detta fall startar basenheten om automatiskt.
15	Signalindikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Släckt: Visar att det inte finns någon signal eller att basenheten söker efter ett nät eller initieras.</li> <li>• Fast vitt sken: Visar att signalen är stark.</li> <li>• Blinkar sakt vitt: Visar ett SIM-kortrelaterat fel, till exempel att inget SIM-kort är isatt, PIN- eller PUK-koden inte är verifierad eller att SIM-kortet inte fungerar korrekt.</li> </ul>
16	Batteriindikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Släckt: Visar att batteriet har tillräckligt med ström eller att batteriet i basenheten inte är installerat.</li> <li>• Fast rött sken: Visar att batteriet laddas.</li> <li>• Blinkar långsamt rött: Visar att batteriet har för lite ström och behöver laddas.</li> <li>• Fast grönt sken: Visar att batteriet är fulladdat.</li> </ul>
17	Strömindikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Släckt: Visar att basenheten är avstängd.</li> <li>• Fast vitt sken: Visar att basenheten är påslagen.</li> <li>• Blinkar långsamt vitt: Visar att basenheten är i sökläge.</li> <li>• Blinkar snabbt vitt: Visar att basenheten registrerar en lur.</li> </ul>


## Ikoner på skärmen

Ikon	Indikerar...	Ikon	Indikerar...
	Signalstyrka		Batterinivå
	Alarmsklocka		Tyst läge
	Oläst meddelande		Lur ansluten till basenheten
	Vidarebefordran av alla samtal aktiverad		

## Installation

### Installera SIM-kortet

Se till att basenheten är avstängd och att nätadaptern är bortkopplad. När du sätter i SIM-kortet ska kortets guldfärgade kontakter vara vända nedåt och det snedskurna hörnet ska passa i motsvarande hörn på SIM-kortplatsen. Kontrollera att SIM-kortet är ordentligt insatt.

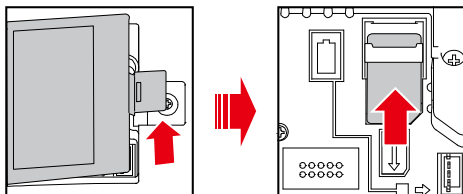


#### Obs!

Ta inte ur eller sätt in SIM-kortet i onödan om basenheten fungerar korrekt.


### Sätta i batteriet

Se till att telefonen är avstängd och att nätadaptern är bortkopplad. När batteriet sätts i ska du se till att de guldfärgade kontakterna på batteriet passar ihop med kontakterna i batterifacket.

#### • Basenhet:

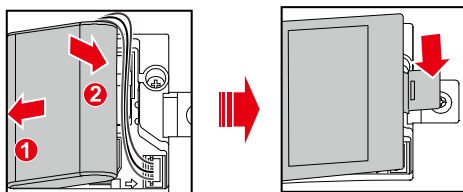


- Lur:

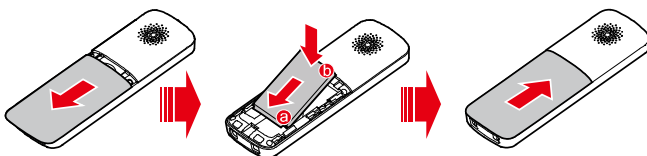

#### Obs!

Ta ut batteriet ur telefonen om den inte ska användas på länge.

### Ansluta nätadaptorn till basenheten

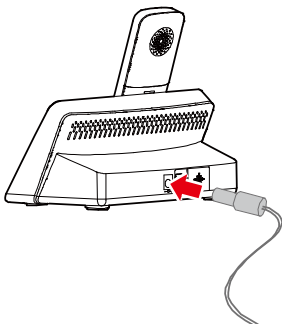

#### Obs!

När en ny telefon levereras är batteriladdningen låg. Ladda därför telefonen en stund innan du slår på den för första gången.

## Slå på telefonen

### Slå på basenheten

Slå på strömmen till basenheten genom att hålla strömbrytaren intryckt.

#### Obs!

- Basenheten slås automatiskt på när nätadaptorn ansluts till den.
- Stäng av strömmen till basenheten genom att hålla strömbrytaren intryckt.

### Slå på luren

När du ska slå på en lur håller du knappen Avsluta intryckt tills skärmen tänds.

#### Obs!

Stäng av en lur genom att hålla knappen Avsluta intryckt.

# Ansluta en lur till basenheten

---

## Registrera en lur

Registrera en lur i basenheten innan du använder den. Annars kan du inte använda luren.

Registrera en lur så här:

1. Håll sök-/registreringsknappen på basenheten intryckt tills strömindikatorn blinkar snabbt.
2. På luren väljer du **Inställningar > Lur > Registrera lur**.
3. Välj den basenhet som ska anslutas och ange registreringslösenordet.
4. Registrera luren i basenheten genom att trycka på **OK**.

### Obs!

- Standardlösenordet för registrering är **0000**. Du ändrar lösenordet genom att välja **Inställningar > Basenhet > Säkerhet > System-PIN**.
- När du registrerar en lur i basenheten ska du se till att luren är nära basenheten. När luren har registrerats ska du hålla ett visst avstånd från basenheten. Annars visar luren ett meddelande och kopplas bort från basenheten.
- Du kan registrera högst sex lurar i basenheten.

## Avregistrera en lur

Avregistrera en lur från basenheten så här:

1. Välj **Inställningar > Lur > Avregistreralur**.
2. Bläddra till den lur som ska avregistreras med uppåt- eller nedåtknapparna.
3. Avregistrera luren från basenheten genom att trycka på **OK**. Du kan inte använda luren sedan den har avregistrerats.

# Samtalsfunktioner

---

## Ringa ett samtal

1. Ange telefonnumret med sifferknapparna i vänteläget.
2. Slå numret genom att trycka på Ring-knappen.
3. Avsluta samtalet eller avbryt uppringningen genom att trycka på Avsluta-knappen.

### Obs!

- I vänteläget kan du visa samtalsloggen genom att trycka på Ring-knappen. Sök upp önskat nummer i samtalsloggen och ring upp numret genom att trycka på Ring-knappen.
- Sök upp önskat nummer i Kontakter och ring upp numret genom att trycka på Ring-knappen.

## Besvara eller avvisa ett samtal

När du får ett samtal besvarar du det genom att trycka på Ring-knappen. Du avvisar samtalet genom att trycka på Avsluta-knappen.

## Ringa ett internt samtal

Du ringer ett internt samtal så här:

1. Tryck på snabbtelefonknappen i vänteläget.
2. Bläddra till den lur som ska ringas upp med uppåt- eller nedåtknapparna.
3. Ring internsamtalet genom att trycka på Ring-knappen.

4. Avbryt eller avsluta samtalet med Avsluta-knappen.

## Överflyttning av samtal

Om du vill flytta ett externt samtal till en annan lur gör du så här:

1. Tryck på snabbtelefonknappen och bläddra till den lur du vill flytta samtalet till.
2. Ring upp önskad lur genom att trycka på Ring-knappen.
3. Avsluta samtalet mellan din lur och den andra luren med Avsluta-knappen. Samtalet överförs till den andra luren.

## ECT (Explicit Call Transfer)

Om du har ett konferenssamtal kan du själv lämna konferensen och låta de två motparterna fortsätta samtalet.

1. Du ansluter till första samtalet;
2. Under det första samtalet, ring upp ytterligare ett samtal
3. Efter det andra samtalet kopplats fram, tryck på knapp "4" och sedan på ring-knappen.
4. Första samtal och andra samtalet kopplas ihop medans du kopplas ut ur konferenssamtalet.

## Meddelanden

### Skapa ett meddelande

1. Välj **Meddelanden > Skapa meddelande**.
2. Redigera meddelandet.
3. Tryck på **OK** och lägg till en mottagare på något av följande sätt:
  - Ange mottagarens telefonnummer.
  - Lägg till mottagaren från Kontakter.
4. Skicka meddelandet genom att trycka på **OK**.

### Läsa ett meddelande

Telefonen sparar mottagna meddelanden i inkorgen.

1. Välj **Meddelanden > Inkorg**.
2. Bläddra till ett meddelande i listan med uppåt- eller nedåtknapparna.
3. Öppna och läs meddelandet genom att trycka på **OK**.
4. Tryck på vänsterknappen för att hantera meddelandet.

## Textinmatningsmetoder

### Växla mellan textinmatningsmetoder

I redigeringsläget växlar du mellan inmatningsmetoderna med #-knappen.

#### Obs!

- I redigeringsläget kan du radera tecknet till vänster om markören med Radera -knappen, eller radera alla tecken om du håller Radera -knappen intryckt.
- I automatisk textigenkänning eller normal inmatning anger du ett mellanslag genom att trycka på knappen **0**.



- I valfritt inmatningsläge trycker du på \* för att visa listan med symboler.

## Automatisk textigenkänning (T9)

1. Tryck en gång, i den ordning bokstäverna ingår i ordet, på de knappar där bokstäverna står. När du matar in bokstäverna förutsäger luren det önskade ordet och visar motsvarande ord.
2. Bläddra till önskat ord med navigeringsknapparna.
3. Mata in ordet, följt av ett mellanslag, genom att trycka på **OK**.

## Normal textinmatning ("ABC" eller "abc")

I "ABC"- eller "abc"-textinmatningsläge anger du bokstäver genom att trycka på sifferknapparna. Tryck flera gånger på sifferknappen tills önskat tecken visas. Om nästa bokstav finns på samma knapp som den aktuella väntar du tills den aktuella bokstaven visas innan du anger nästa.

## Sifferinmatning

I "123"-inmatningsläge anger du siffror genom att trycka på sifferknapparna.

# Inställningar

---

Du gör inställningar och anpassar telefonen genom att välja **Meny > Inställningar**.

## Telefonlås

Du låser telefonen genom att välja **Inställningar > Lur > Säkerhet > Telefonlösenord**. Du kan ändra telefonens standardlåscode (0000) till ett eget lösenord.

### Obs!

Innan du återställer fabriksinställningarna måste du ange korrekt telefonlåscode.

## Knapplås

Håll # nedtryckt i vänteläge om du vill låsa knappsatsen.

Tryck på vänster funktionsknapp och sedan på \* i vänteläge när du vill låsa upp knappsatsen.

## PIN och PUK

En PIN-kod skyddar ditt SIM-kort från obehörig användning. En PUK-kod används för att ändra en blockerad PIN-kod. Om du anger din PIN-kod felaktigt ett antal gånger i följd låses SIM-kortet och du måste ange PUK-koden för att låsa upp det. PIN- och PUK-koderna medföljer SIM-kortet. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information.

# Frågor och svar

---

Om du får problem vid användning av telefonen kan du hitta en lösning i följande avsnitt. Om du inte lyckas lösa problemet, kontakta telefonleverantören.

## Det går inte att slå på telefonen

1. Ta bort batterilocket och kontrollera att batteriet är korrekt isatt.
2. Om batteriet sitter korrekt är en möjlig orsak att batteriet är urladdat. Ladda batteriet och försök slå på telefonen.

## Ingen information visas på telefonens skärm

Om telefonen inte används under längre tid eller om batteriet blir urladdat visar telefonen ingen information medan batteriet laddas. Detta är normalt. Telefonen kan slås på sedan batteriet laddats en stund.

## Batteriet går inte att ladda

1. Kontrollera att luren är korrekt ansluten till basenheten.
2. Kontrollera att basenheten och nätadaptorn är korrekt anslutna.
3. Kontrollera att nätadaptorn och strömuttaget är korrekt anslutna.
4. Byt ut nätadaptorn eller batteriet mot nya av samma modell.

## Signalstyrkan är dålig

5. Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
6. Placera telefonen på en plats där starka signaler kan tas emot.

## Samtalsvolymen är för hög eller för låg

Ändra volymen med navigeringsknapparna under ett samtal.

## Varningar och säkerhetsåtgärder

Detta avsnitt innehåller viktig information om användningen av apparaten. Det ger också anvisningar om hur du använder apparaten tryggt. Läs denna information noggrant innan du använder apparaten.

### Elektronisk utrustning

Stäng av enheten om det är förbjudet att använda den. Använd inte enheten då detta orsakar fara eller störningar i andra elektroniska apparater.

### Medicinteknisk utrustning

- Följ reglerna och bestämmelserna på sjukhus och i lokaler inom hälsovården. Använd inte enheten om det är förbjudet att använda den.
- Tillverkare av pacemakers rekommenderar att avståndet mellan enheten och en pacemaker är minst 15 cm. Detta förhindrar att enheten orsakar störningar i pacemakern. Om du använder pacemaker, ha inte enheten på samma sida som pacemakern då du använder enheten. Bär inte enheten i ficka på framsidan av kroppen.
- Viss trådlös utrustning kan påverka funktionen hos hörapparater. Kontakta din tjänsteleverantör om sådana problem uppkommer.

### Potentiellt explosiva miljöer

Stäng av enheten i områden med explosionsfara och iaktta alla anvisningar och varningsskyltar. Områden med risk för explosion omfattar bland annat områden där du normalt skulle ombes stänga av bilmotorn. I sådana områden kan gnistor orsaka en explosion eller eldsvåda, vilket kan leda till kroppsskador eller till och med dödsfall. Slå inte på din enhet på bensinstationer. Iaktta begränsningarna för användningen av radioutrustning på områden för lagring och distribution av bränsle och i kemiska anläggningar. Iaktta även begränsningarna på platser där det pågår sprängningsarbeten. Innan du använder enheten, se upp för områden med risk för explosion. De är ofta men inte alltid klart utmärkta. Sådana ställen är bland annat utrymmen under däck på fartyg, lokaler för hantering eller lagring av kemikalier och utrymmen där det finns kemikalier eller partiklar i luften, exempelvis sädeskorn, damm eller metalldamm. Fråga tillverkarna av bilar som drivs med gasol (propan eller butan) huruvida enheten kan användas tryggt nära bilarna.

## Trafiksäkerhet

- Använd inte din telefon under körning och iaktta lokala lagar och bestämmelser.
- Använd inte enheten när du flyger. Stäng av enheten innan du stiger på ett flygplan. Användning av mobila enheter i ett flygplan kan orsaka störningar i flygplanets styrsystem och i mobiltelefonnätet. Det kan också betraktas som olagligt.

## Användningsmiljö

- Använd eller ladda inte enheten på platser där det är dammigt, fuktigt eller smutsigt och inte heller på platser med magnetfält. Om detta ignoreras kan det leda till att enheten upphör att fungera.
- Använd inte telefonen om det är åskväder för att eliminera de risker som blixtnedslag annars kan innebära.
- Rör inte vid antennen medan ett samtal pågår. Det försämrar ljudkvaliteten och ökar enhetens energiförbrukning. Det gör enhetens tal- och beredskapstider kortare.
- Använd tillbehör godkända av tillverkaren. Om tillbehör som inte är godkända används upphör garantin att gälla.
- Eftersom enheten alstrar värme då den används, ska den och dess strömkälla placeras på ett ventilerat och skuggigt ställe. Täck aldrig över enheten, ställ inte föremål på den och placera aldrig enheten nära vatten, eld eller lättantändligt eller explosivt material.
- För basenheten: Denna enhet ska installeras och användas med ett minsta avstånd om 20 cm mellan antennen och alla personer.
- Håll omgivningstemperaturen mellan -10°C och 45°C under tiden som enheten laddas. Håll omgivningstemperaturen mellan -10°C och 55°C under tid som enheten drivs av batteriet.

## Barnsäkerhet

Iaktta alla anvisningar i anslutning till barnens säkerhet. Det kan vara farligt att låta ett barn leka med enheten eller dess tillbehör. Små delar kan lossna från enheten och orsaka risk för kvävning. Försäkra dig om att enheten och dess tillbehör hålls utom räckhåll för små barn.

## Tillbehör

Välj endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna modell av enhetens tillverkare. Användning av någon annan typ av batteri, laddare eller tillbehör kan göra att enhetens garanti inte gäller, kan bryta mot lokala föreskrifter eller lagar och kan vara farlig. Kontakta återförsäljaren beträffande information om godkända batterier, laddare och tillbehör i ditt område.

## Batteri och laddare

- Koppla bort laddaren från vägguttaget och enheten när den inte används.
- Koppla aldrig samman batteriets poler med ett föremål som leder ström, t.ex. metallföremål, nycklar eller smycken. Det kan kortsluta batteriet och orsaka kroppsskador och brännskador.
- Batteriet får inte tas isär och batteripolerna får inte lödas. Det kan leda till att batterivätska läcker ut, överhettning, eldsvåda eller explosion.
- Om batterivätska läcker ut får vätskan inte komma i kontakt med huden eller ögonen. Om batterivätska kommer i kontakt med huden eller stänker i ögonen måste du genast skölja ögonen eller tvätta huden med rent vatten och därefter kontakta läkare.

- Om batteriets form eller färg ändras eller om batteriet hettas upp på ett onormalt sätt då du laddar eller lagrar batteriet, avlägsna batteriet omedelbart och sluta använda det. I annat fall kan det uppstå läckage, överhettning, brand eller explosion.
- Använd aldrig strömkabeln om den är skadad (t.ex. ledningar frilagda eller vid kabelbrott) eller om kontakten lossnar. I annat fall kan det leda till elstötar, kortslutning av laddaren eller eldsvåda.
- Kasta aldrig batterier i eld eftersom de kan explodera. Även ett skadat batteri kan explodera.
- Det finns risk för explosion om batteriet sätts i på fel sätt. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller följ anvisningarna som medföljer enheten.

## Rengöring och underhåll

- Enheten, batteriet och laddaren är inte vattenbeständiga. Håll dem torra. Skydda enheten, batteriet och laddaren för vatten och ånga. Rör inte vid enhet eller laddare med våta eller fuktiga händer. I annat fall kan det leda till kortslutning, fel på enheten och elstötar.
- Placera inte enheten, batteriet eller laddaren på ställen där de kan utsättas för skada vid en eventuell kollision. I så fall kan läckage, funktionsstörningar, överhettning, brand eller explosion uppstå i enheten.
- Placera inte magnetiska lagringsmedia, såsom magnetkort eller disketter, nära enheten. Strålning från enheten kan radera informationen som finns på dessa.
- Lämna inte enheten, batteriet och laddaren på platser med extremt hög eller låg temperatur. Det kan medföra att de inte fungerar korrekt vilket kan leda till eldsvåda eller explosion.
- Placera inte vassa metallföremål, t.ex. nålar, i närheten av hörluren. Hörluren kan dra till sig dessa föremål och skada dig när du använder enheten.
- Innan du rengör eller underhåller enheten ska den stängas av och kopplas bort från laddaren.
- Använd inte kemiska rengöringsmedel, pulver eller andra kemiska ämnen (såsom alkohol och bensen) för att göra ren enheten och laddaren. Delar av enheten kan skadas eller eldsvåda kan uppstå. Rengör enheten och laddaren med en fuktig, mjuk, antistatisk duk.
- Montera inte isär enheten eller tillbehören. Det förverkar garantierna för enhet och tillbehör och tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador.

## Nödsamtal

Du kan använda enheten för nödsamtal inom serviceområdet. Anslutningen kan dock inte garanteras under alla omständigheter. Du ska inte förlita dig enbart på enheten för viktig kommunikation.

## Information om avfallshantering och återvinning



Den här symbolen på enheten och medföljande batterier anger att de inte bör kastas med vanligt hushållsavfall. Kasta inte enheten eller batterierna som osorterat hushållsavfall. Enheten (och medföljande batterier) bör lämnas till ett auktoriserat insamlingsställe för återvinning/korrekt hantering när de är förbrukade.

Detaljerad information om återvinning av enheten eller batterierna får du från kommunalkontoret, hushållsavfallstjänsten eller från butiken där du köpte enheten.

Avfallshanteringen av den här enheten regleras av EU:s WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment). Avsikten med att separera WEEE och batterier från annat avfall är att

minimera de potentiella effekterna för människors hälsa och från eventuella skadliga ämnen.

### **Minskning av farliga ämnen**

Enheten uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006/EG om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) samt Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2002/95/EG). För mer information om enhetens överensstämmelse med REACH-direktivet, besök webbadressen [www.huaweidevice.com/certification](http://www.huaweidevice.com/certification). Vi rekommenderar regelbundna besök på webbplatsen för aktuell information.

### **Överensstämmelse med EU-krav**

Huawei Technologies Co., Ltd. förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.

EU-överensstämmelseförklaringen finns på webbsidan [www.huaweidevice.com/certification](http://www.huaweidevice.com/certification).

# C E0168

OBS: Följ de nationella och lokala bestämmelser som gäller där enheten ska användas. Användning av den här enheten kan vara begränsad i några eller alla medlemsstater inom Europeiska unionen (EU).

